


Seadistusjuhend

Küsimuste korral helistage **+372 5351 3304**
või kirjutage **support@volton.ee**

Seadistuse videojuhis:

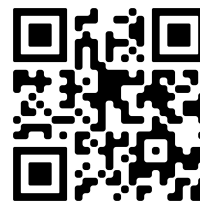

<https://tinyurl.com/y33m5m75>

1. Enne alustamist

- Ühendage oma **Voltoni nutiseade** vooluvõrku.
- Seadke Wi-Fi ruuter **2.4 GHz** sagedusribale.
 - Telia X2 ruuteri puhul võib vaja olla Wi-Fi lisaseadistus, palun võtke ühendust klienditoega.

2. Rakendusse sisenemine

- Laadige alla **Volton Home** telefonirakendus.
- Sisestage oma **meiliaadress** ja meilile saadetud kood.
- Vajutage "**Lisa asukoht**" ja täitke asukoha andmed.

3. Uue seadme lisamine

- Vajutage "**Lisa seade**" ja valige seadme tüüp.
- Lubage kaamerale ligipääs ja skännige **kõrvalolev QR-kood**, või sisestage seadistuskood.

4. Wi-Fi'ga ühendamine

- Ühendage oma telefon "**Volton-...**" nimelise Wi-Fi võrguga.
- Wi-Fi seadistusaken avaneb mõne hetke pärast. Kui aken ei avane, minge veebiaadressile **<http://192.168.4.1/>**
- Valige listist oma **kodu Wi-Fi võrk** või lisage see käsitsi.
- Sisestage Wi-Fi parool ja vajutage "**Save**".
- Oodake **~30 sekundit** kuni seade koduvõrguga ühendub.
- Ühenduge uuesti oma **koduvõrku** ja liikuge tagasi **Volton Home** rakendusse.

5. Seadme sätted

- Kui soovite seadistused hiljem lisada vajutage "**Jäta vahele**". Sätete lisamiseks vajutage "**Edasi**".
- Lisage nutiseadmele nimi ja asukoht.
- Valige seade, mida soovite juhtida, selle kontakanduri tüüp ja sobiv **energiarežiim**.
- Vajutage "**Lõpeta seadistamine**" ja nutiseade ilmub Teie juhtpaneeli. **Edukat säästmist!**

NB! Nutipistiku saab tehasesätetele taastada seda 8 korda järjest stepslist sisse-välja tõmmates. Nutirelee saab taastada väikest nuppu 1 minut all hoides.



Volton Home

Automate & Save Money

